


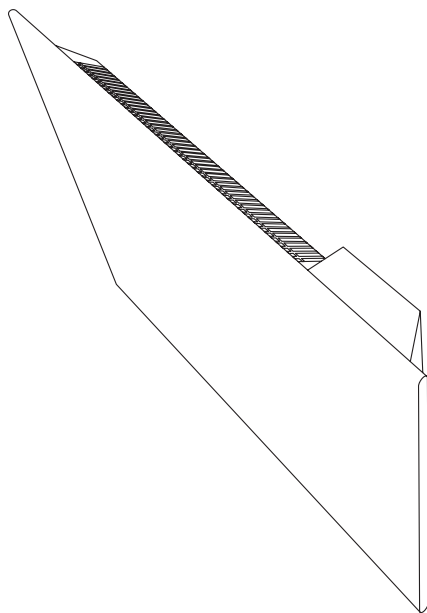

SMART HEATING PANELS BY BVF

Inteligentní topný panel

uživatelská příručka




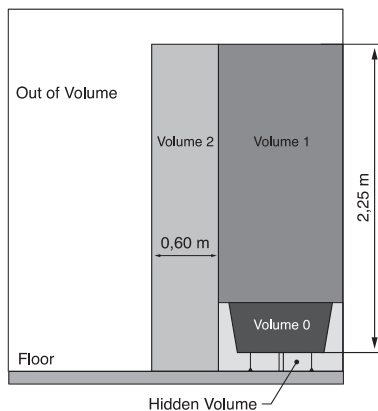
OBSAH

Bezpečnost.....	2
Instalace.....	3
Užívání	5
WiFi párování.....	7
Čištění a údržba	7

BEZPEČNOST

Před používáním tohoto produktu pečlivě čtěte tuto uživatelskou příručku.


- Tento produkt nesmí být používán dětmi do 8 let a jedinci s duševní poruchou či nesvéprávními jedinci. V e výše uvedených případech musí být v blízkosti produktu vždy dospělá osoba.
- Děti mladší 3 let se nesmí k tomuto produktu přibližovat, pokud není v blízkosti dospělá osoba.
- Děti od 3 do 8 let mohou produkt pouze zapínat/vypínat v případě, že jsou pod dohledem dospělé osoby, která za ně přejímá veškerou zodpovědnost. Přídroj musí být správně uchycen. Děti od 3 do 8 let nesmí regulovat zařízení, ani jej zapojovat nebo odpojovat od zdroje napětí.
- **UPOZORNĚNÍ - Některé části zařízení mohou být horké a způsobit popálení nebo vznícení. Vždy každého na tuto skutečnost upozorněte.**
- Pokud je přívodní kabel poškozen, zařízení nepoužívejte a přivolejte kompetentní a kvalifikovanou osobu.
- **UPOZORNĚNÍ-** Zařízení musí být plně přístupné, aby jej bylo možné kdykoliv vypnout. Tato přístupnost musí být zajištěna i v případě, že je zařízení ovládáno dálkově.
- **VAROVÁNÍ** -Z důvodu přehřátí a možného požáru nikdy nepřekrývejte topný panel.
- Topný panel musí být umístěn v blízkosti zásuvky.
- Nepoužívejte tento panel v blízkosti van, umyvadel, sprchových koutů, bazenů, atd.
- Vždy používejte nosné podpěry na podlahu nebo uchycení na stěnu.
- Topný panel musí být nainstalován tak, aby jej nebylo možné zapínat/  vypínat z vany, sprchového koutu, bazénu, atd.
- Varování: Tento produkt může být instalován pouze mimo zóny 0,1,2.
- Vždy se držte platných elektrických předpisů. V případě nejistoty kontaktujte odborníka.




INSTALACE

Podpěry pro umístění na podlahu


Otočte topný panel a nainstalujte podpěry pro umístění na podlahu viz obrázek níže.

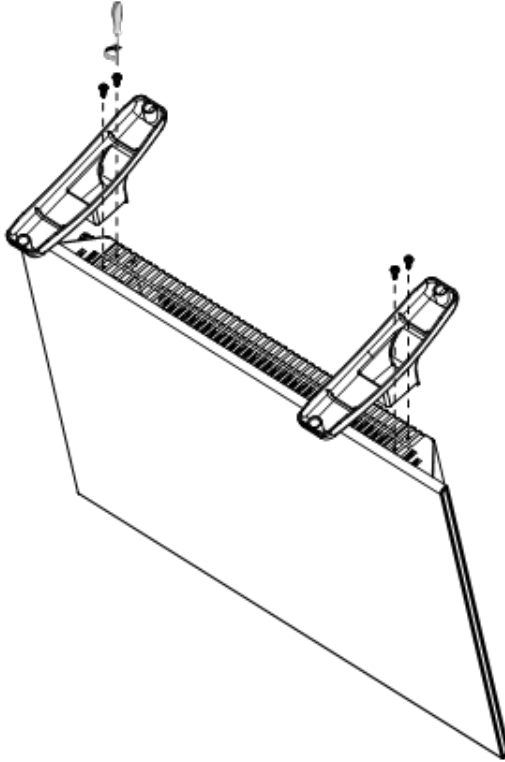


Umístění na stěnu

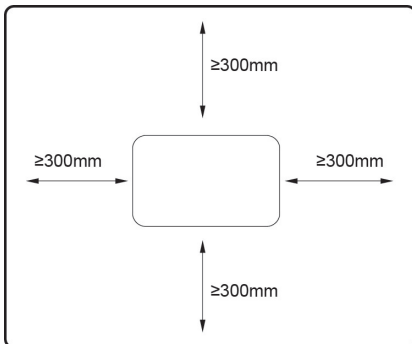


Ujistěte se, že je dodržena minimální vzdálenost od okolních předmětů (viz obrázek nalevo)

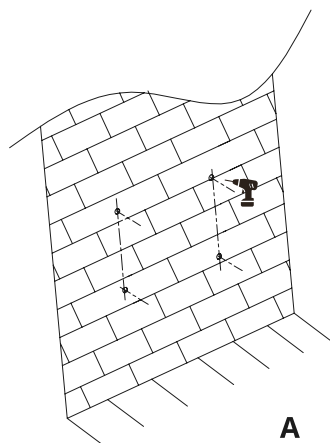


A

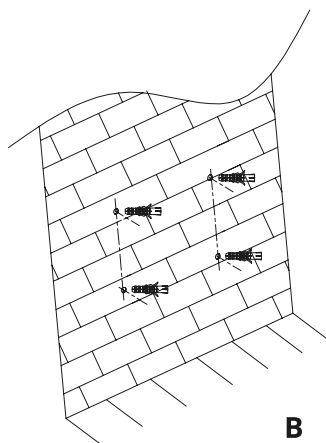

B

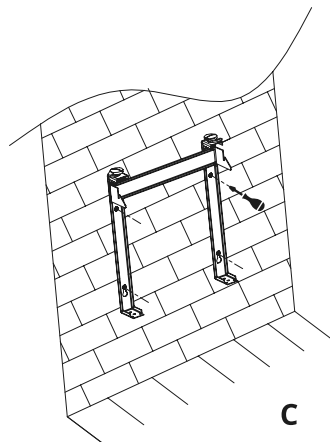

C

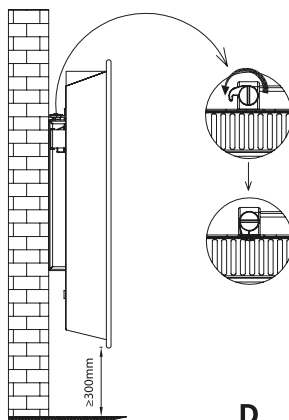

D


Varování! Ujistěte se o dodržení minimální vzdálenosti 30 cm.



Varování! Před vrtáním se ujistěte, že v místě vrtání nejsou elektrické rozvody, rozvody vody, plynu, atd.

- A. Přiložte ke zdi zadní nosič panelu, vyrovnejte jej a označte si díry na vrtání.
- B. Vyrvejte díry o průměru \varnothing 8mm a vložte do děr podložky.
- C. Přišroubujte nosič topného panelu.
- D. Umístěte topný panel na nosič a zajistěte jej pomocí západek (D)



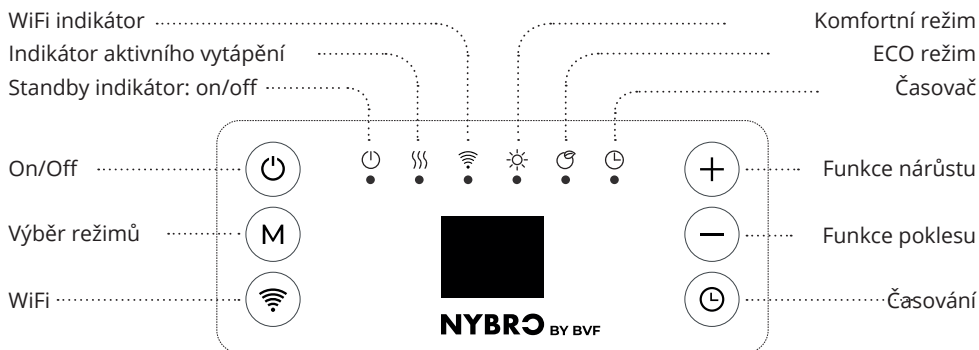

Varování! Před zapojením a aktivací se ujistěte, že je topný panel správně zafixován a umístěn.

UŽÍVÁNÍ




1. Zapojte konektor do zásuvky a zapněte zařízení pomocí tlačítka On/Off. Standby indikátor se rozsvítí.
2. Stiskněte , tím zapnete zařízení, které se bude chovat dle z výroby nastavených parametrů.
Definované: *Režim : komfortní mód | Nastavená teplota: 22°C*
Datum: 1(Pondělí); Čas: 00:00 (Off) | Detekce otevřeného okna: Off |
Časovač: Off
Je možné, že z důvodu testování kvality, bude nastavení odlišné.
3. Pro vypnutí produktu stikněte tlačítko  .
Odpojte produkt, pokud jej nepoužíváte.


Nastavení času a dnu v týdnu


1. Stiskněte tl.  po dobu 3 vteřin pro vstup do nastavení času a dnu v týdnu.
2. Na display **d**, stikněte **+** a **-** a vyberte den v týdnu 1-7.
1: Pondělí 2: Úterý, 3: Středa, etc.
3. Stiskněte  k potvrzení zadaného dnu a přejděte k nastavení času,
4. Stiskněte **+** a **-** pro nastavení aktuálního času (hodin).
5. Stikněte  k potvrzení hodin a předěte k nastavení minut.
6. Stikněte **+** a **-** k nastavení aktuálních minut.
7. Stiskněte  pro potvrzení nastavení.

Režim vytápění

- Stikni **M** pro výber režimu vytápění
- Mezi režimi lze přepínat



 Komfortní režim: Stiskněte **+** a **-** pro nastavení teploty 5-35°C.

 ECO režim: Stiskněte **+** and **-** pro nastavení teploty 1-31°C.
Poznámka: ECO režim = Komfortní režim - 4°C

P1 Programování - režim.

P2 Pozn: Vždy nejprve nastavte aktuální čas a den v týdnu.

P3

Fr Režim proti zamrznutí: Cílová teplota je 7°C. Teplotu nelze přenastavit.

Přednastavené hodnoty programu

P1: (Pondělí-Neděle) Nenastavitelný program



P2: (Pondělí-Pátek) Nenastavitelný program



P2: (Sobota-Neděle) Nenastavitelný program



P3: (Pondělí-Pátek) Nastavitelný program



P3: (Sobota-Neděle) Nastavitelný program



P3 nastavení programu

1. V programu P3, stiskněte **M** přes 3 vteřiny pro přístup k nastavení daného dne.
2. Obrazovka zobrazí **d1**, stiskněte **+** a **-** pro nastavení dne d1 - d7 (
3. Stiskněte **M** pro potvrzení a přejděte k nastavení hodin, obrazovka ukazuje **00**.
4. Stikněte **+** and **-** pro nastavení 00-23.
5. Stiskněte **M** pro výběr daného režimu pro každou hodinu (Komfortní režim: ☀️, ECO režim: ☾, Režim proti zamrznutí: žádné ze dvou kontrolky nesvítí).
6. Opakujte tak dlouho, dokud nenastavíte každou hodinu.

Pozn: Po nastavení topného režimu hodiny 23, stiskněte **+** pro návrat k nastavení dnů.

Pozn: Pokud display ukazuje **d7**, stiskněte **+** a ukončete nastavování režimu P3.

Časovač

1. Stiskněte **⌚** jedenkrát, obrazovka zobrazí **0H** a začne poblikávat.
2. Stiskněte **+** a **■** pro nastavení časovače 0-24 hodin.
3. Stiskněte **⌚** opět pro potvrzení nastavení. *Indikátor časovače se rozsvítí.*

Funkce otevřeného okna

- Ve standby režimu dlouze stiskněte **M** a obrazovka zobrazí **O** nebo **OF**, stiskněte **+** **-** pro aktivaci nebo deaktivaci tohoto režimu.
- Pokud dojde během procesu vytápění k poklesu teploty o 2 stupně během dvou minut, dojde k aktivaci režimu a zastavení vytápění. Na obrazovce se zobrazí **E3**, stiskněte **M** pro opětovnou aktivaci vytápění.

Kalibrace čidla

1. Ve standby režimu stiskněte tlačítka **M** a **+** po dobu 3 vteřiny.
2. Orazovka zobrazí aktuální teplotu.
3. Stiskněte **+** nebo **-**, pro nastavení reálné teploty, kterou změříte pokojovým teploměrem.
Příklad: Orazovka ukazuje 22 C ale reálná hodnota je 20 C. Pomocí tlačítka mínus nastavíte teplotu na 20 C.
4. Pro uložení kalibrace stiskněte tlačítko **M**.

WIFI připojení

Pro připojení k WIFI navštivte webové stránky níže.

bvfheating.com/nybro

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vypněte zařízení a vypojte jej ze zásuvky.
- Použijte vlhký hadr. Nikdy nepoužívejte mýdla nebo čističe.
- Pozor: Nechte produkt nejdříve vychladnout.
- Nikdy nečistěte produkt proudem tekoucí vody. Může vzniknout úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Doporučujeme pravidleně vysávat prach nahromaděný uvnitř produktu.
- Pozor: Nikdy nepoužívejte chemické čističe. Může dojít k poškození kovových a plastových částí.



Tento produkt nepatří do komunálního odpadu. Produkt uložte na sběrné místo elektroniky nebo kontaktujte vašeho dodavatele.

NYBROPANELS.COM

BVF Heating
Solutions

bvfheating.com



Tento produkt je použitelný pouze v dobře izolovaných objektech.